


## S2F Adapter 快速安裝導引

### eSATA to FireWire 800 Adapter


#### 產品示意圖與配件表

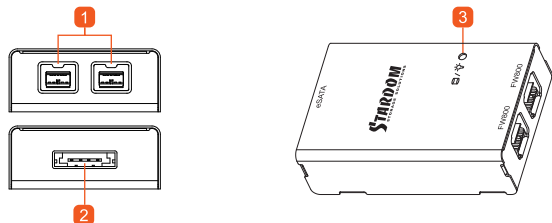

① FireWire 800 (1394b) 埠 ② eSATA埠 ③ 指示燈

打開包裝外盒後，包裝內容應包含下列組件：

#### 產品配件表

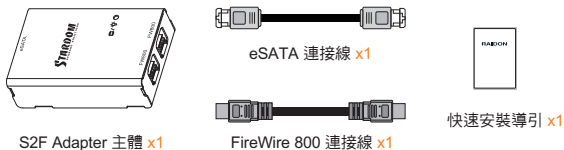

S2F Adapter 主體 x1

eSATA 連接線 x1

FireWire 800 連接線 x1

快速安裝導引 x1

請先確認相關配件與產品本身是否有缺件或是受損。若有任何疑問，請與您的經銷商或代理商聯絡。


#### 燈號說明

狀態	S2F 指示燈
S2F Firewire 800埠與電腦連結 (Host)	紫燈恆亮
Host加eSATA連結外接儲存裝置	紫燈 轉 藍燈恆亮
Host加eSATA連結外接儲存裝置傳輸資料	藍燈閃爍
Host加FireWire 800連結外接儲存裝置	紫燈恆亮
Host加FireWire 800連結外接儲存裝置傳輸資料	紫燈恆亮

#### 硬體安裝

請參照下列步驟，完成S2F Adapter的硬體安裝：

- 使用連接線，連結S2F Adapter、外接儲存裝置與電腦。
  - FireWire 800連接線需接上S2F Adapter、外接儲存裝置或電腦的FireWire 800埠。
  - eSATA連接線需接上S2F Adapter、外接儲存裝置的eSATA埠。

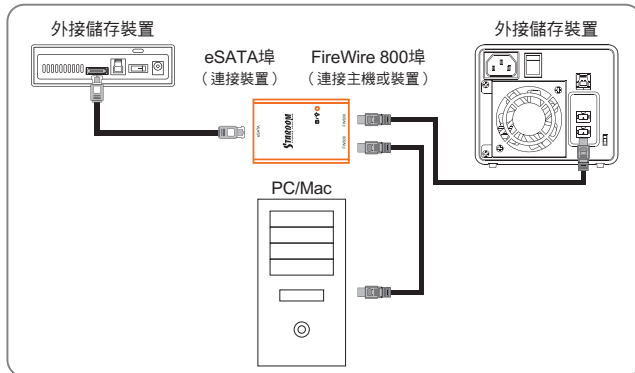

#### 產品使用注意事項

- 電腦無法藉由eSATA連結S2F Adapter讀取FireWire 800介面的外接儲存裝置。
- 請使用產品所附的eSATA與FireWire 800連接線。
- 當電腦對裝置做資料存取時，請勿移除任何連接線，以免造成資料遺失或損毀。
- eSATA埠僅支援RAID Mode與1 Bay的設備，不支援2Bay以上(含2Bay)的JBOD產品。
- S2F Adapter在使用期間，移除任何連接線皆會執行重置與檢測動作。
- S2F Adapter只作介面轉換傳輸的功能，沒有任何安全機制。若您因使用S2F Adapter造成資料損毀或遺失，STARDOM將不負任何的責任。

感謝您使用 銳鈺科技股份有限公司 的產品。

本手冊裡的資訊在出版前雖然已經被詳細確認，但實際產品規格將以出貨時為準；任何的產品規格或相關資訊更新，請您直接上 [www.STARDOM.com.tw](http://www.STARDOM.com.tw) 網站查詢，或直接與您的業務聯絡窗口聯繫，本公司將不另行通知。

如果您對 銳鈺科技 的產品有任何疑問，或是想獲得最新產品訊息、使用手冊或軟體，請您聯絡 [services@stardom.com.tw](mailto:services@stardom.com.tw)，我們將儘速回覆您。