

- | | | |
|--------------|------------|----------------|
| 1. LCD 螢幕顯示器 | 6. ENT 進入鍵 | 11. 電源開關 |
| 2. 選擇鍵 | 7. 硬碟抽取盒把手 | 12. 散熱風風扇 |
| 3. ESC 跳出鍵 | 8. 鑰匙孔 | 13. USB 3.0 介面 |
| 4. 電源/警示燈 | 9. 硬碟指示燈 | 14. eSATA 介面 |
| 5. MUTE 靜音音鍵 | 10. 電源插座 | 15. 防竊鎖 |

打開包裝外盒後，包裝內容應包含下列組件：

SR2-SB3+配件資訊
SR2-SB3+產品
AC電源線
USB 3.0連接線
e-SATA連接線
快速安裝導引
光碟片
產品螺絲包


請先確認相關配件與產品本身是否有受損或是缺少配件，若有任何疑問，請與您的經銷商或業務人員聯絡。

v1 (June.2015)

1


- 1.使用SR2-SB3+時建議使用相同規格、型號及廠牌的全新硬碟，以獲得最佳的使用效能及最好的產品相容性。
- 2.若您要安裝在SR2-SB3+上的是兩顆已經使用過的硬碟，安裝硬碟前請先將硬碟內的檔案資料儲存備份至其他硬碟上，以避免稍後進行設定時造成資料流失。
- 3.使用SR2-SB3+時，產品出廠預設值為RAID 1，建議使用者於使用前先考慮使用途，若您的需求為資料安全，請設定為RAID1模式；若以擴充儲存容量為考量，請設定為RAID 0模式。使用後若需再重新設定，將會造成硬碟內的資料損毀。
- 4.使用者可透過產品正面的液晶螢幕及其右側之按鍵來設定RAID層級及SR2-SB3+的基本功能，詳細說明請見產品使用說明書。

- 1.取出硬碟抽取盒，將硬碟安裝在硬碟抽取盒上並使用附件包裡隨附的螺絲鎖固定硬碟。
- 2.硬碟安裝：取出硬碟抽取盒，將硬碟安裝在硬碟抽取盒上並使用附件包裡隨附的螺絲鎖固定硬碟。

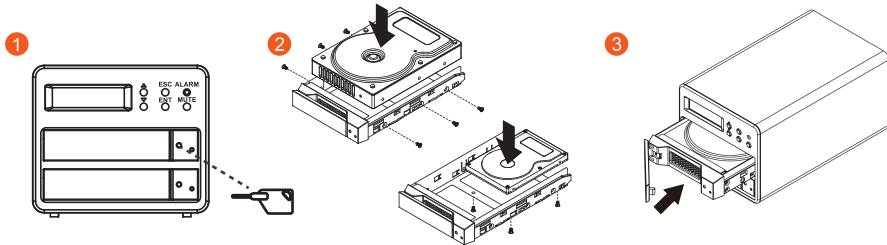

- 1.將AC電源線連接到您的電源插座及SR2-SB3+上。
- 2.將任一連接線(USB / e-SATA)與您的電腦相連接。
- 3.開啟SR2-SB3+電源，等待約20~30秒後，當液晶螢幕顯示如下圖，即完成開機。

SR2-SB3+ 出廠預設值為RAID 1模式




2


1.Windows作業系統

1.)進入您電腦中的裝置管理員。

使用滑鼠點選開始→我的電腦，然後按滑鼠右鍵，點選管理選項。

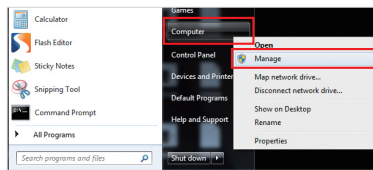


點選磁碟管理。

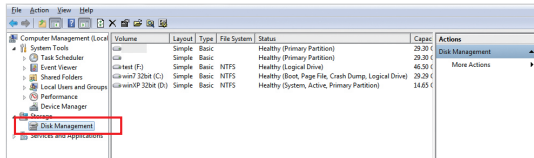

2.)新增SR2-SB3+(硬碟)磁碟並將其格式化。

將滑鼠移動到未配置區的上方並按右鍵，會出現新增磁碟分割之表單

*設定過程中建議選擇為NTFS格式。

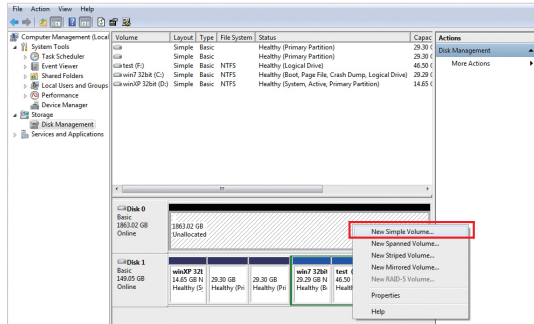


按照磁碟管理精靈的提示步驟操作，按下一步進行操作，直到完成。

3.)完成設定，開始使用本產品。


3

2.Mac作業系統

1.)進入您電腦中的磁碟工具程式。

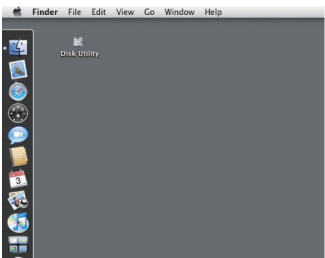


點選此硬碟裝置。

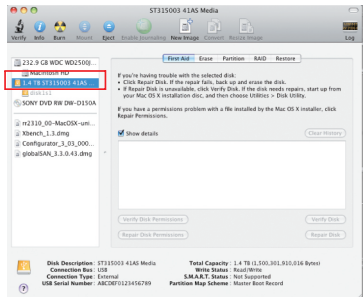


2.)新增SR2-SB3+(硬碟)磁碟名稱及做格式化動作。

選擇硬碟格式及磁碟機名稱設定(可設定SR2-SB3+)。

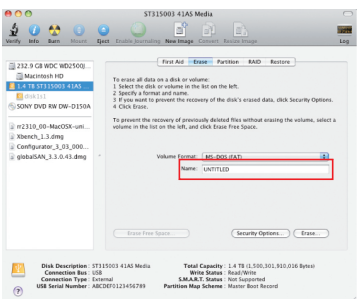

4


磁碟機設定完成後，點選清除鍵，開始硬碟格式化。

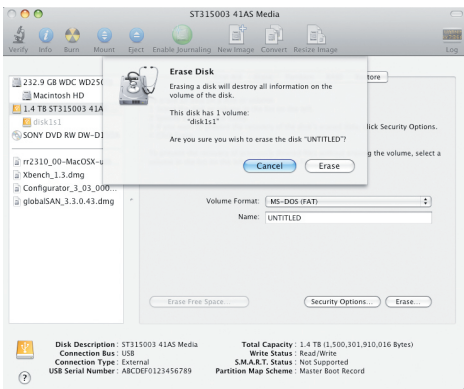

3.)完成設定，開始使用本產品。

狀態顯示	燈號訊息		蜂鳴器
	警示燈	硬碟讀寫燈	
開機完成(無硬碟)	橘燈恆亮	藍燈恆亮	嗶聲
開機完成(含硬碟)	綠燈恆亮	無燈號	---
待機	綠燈恆亮	無燈號	---
資料存取	綠燈恆亮	藍燈閃爍	---
風扇故障	橘燈恆亮	---	嗶聲
溫度過高(≥50度)	橘燈恆亮	---	嗶聲
系統自動重建	綠燈恆亮	藍燈閃爍	---

5

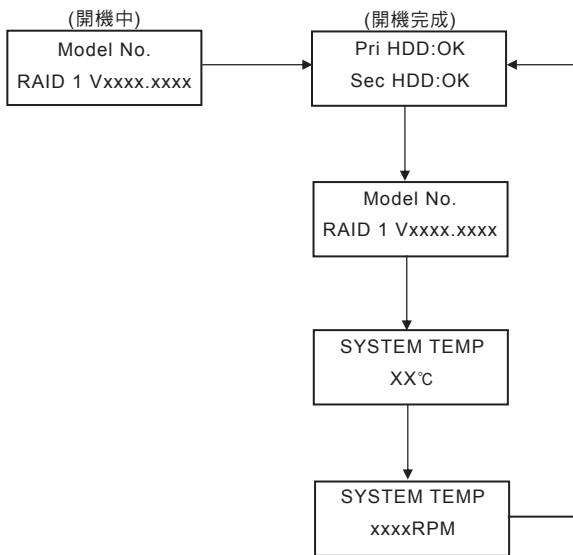

感謝您使用銳銳科技股份有限公司的產品，如您需要更詳細之操作說明，請參考隨附CD或上官網查詢。
本手冊裡的資訊在出版前雖然已經被詳細確認，但實際產品規格將以出貨時為準；任何的產品規格或相關資訊更新，請您直接上www.RAIDON.com.tw網站查詢，或是直接與您的業務聯絡窗口聯繫，本公司將不另行通知。

如果您對銳銳科技的產品有任何疑問，或是想獲得最新產品訊息、使用手冊或軟體，請您聯絡supporting@raidon.com.tw，我們將儘速回覆您。

6